

HPM100

Handy Phase Meter

- ハンディタイプの2信号位相差計測器
- 2信号の周波数も同時に表示
- 測定レンジ自動切替機能付



主な機能

- 携帯に便利な軽量ハンディタイプの位相差計測器
- 2つの信号の周波数と位相差をLCD表示
- 自動計算により位相差をリアルタイムに実行
- AC100V商用電源と乾電池の2電源方式

株式会社カコテクス


KAKO TECHNOS CO.,LTD.
URL <http://www.kako.co.jp>

基本仕様


項目	仕様	備考	
測定波形	電圧レベルVp-p	Min0.6Vp-p~Max70Vp-p まで対応可能	
	計測可能位相差(e1-e2)	-120~+120°	
	対応周波数	20 ~100Hz :測定精度0.1° 101~1000Hz:測定精度 1°	
表示部仕様	表示器	20桁×4行 液晶表示器にて表示	
	周波数表示(2ch)	e1 ****.* Hz e2 ****.* Hz	ホールドスイッチによりLCD表示をホールドする
	位相差表示	(±)****.* °(deg:電気角)	
計測方式	ゼロクロス点での計測方式		
使用温度	0~40°C		
保存温度	-10°C~50°C		
電源	ACアダプター AC100V±10%(50/60Hz) 単3乾電池 3本		
消費電力	5W MAX(バックライト点灯時) 3W MAX(バックライト消灯時)		
本体外形寸法	W110×H223×D50(mm) (突起部を含む)		
質量	本体:約600g、ACアダプタ:約170g	電池含まず	

※仕様・外観は、商品改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


外形

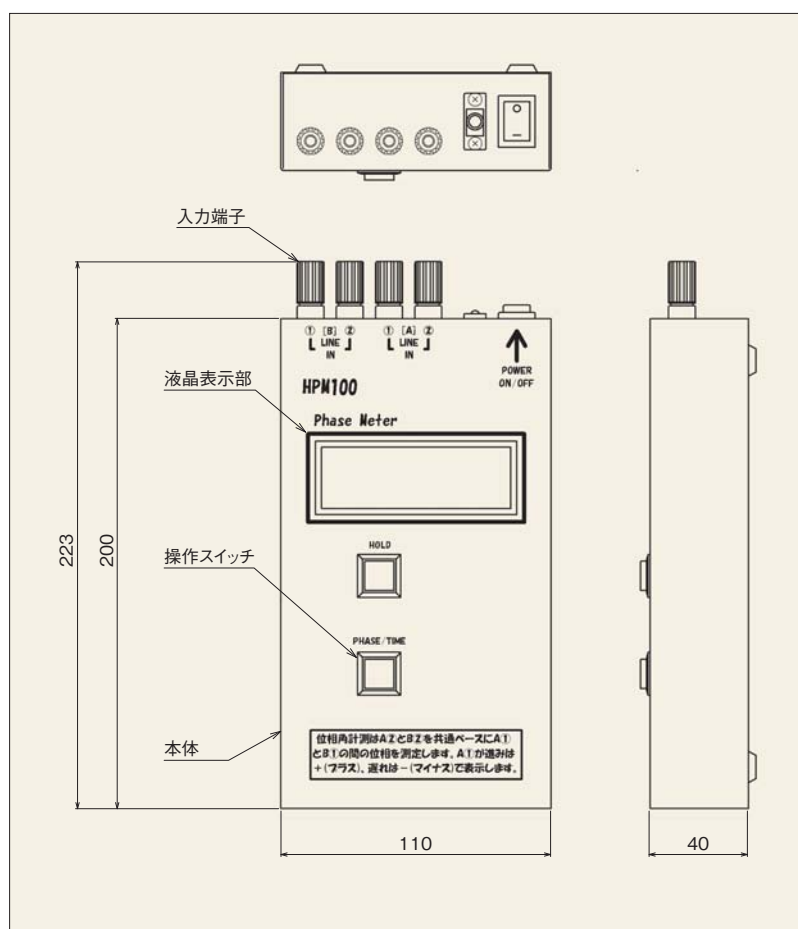

接続面

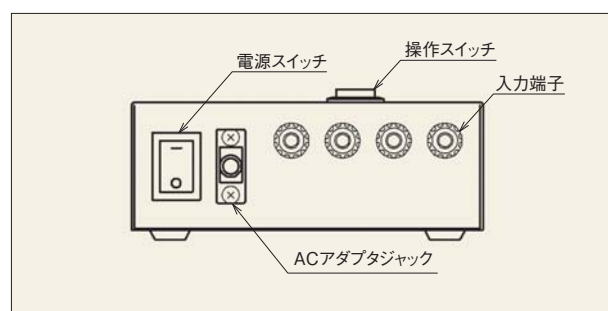

計測ポイント

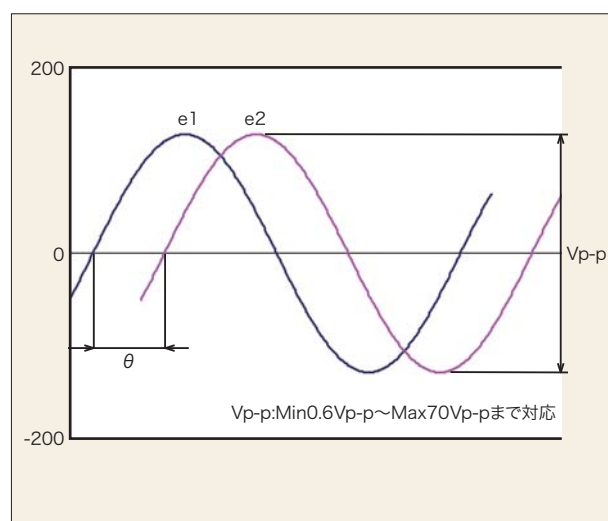

KAKO 株式会社カコテクス

■ 本社 / 〒654-0024 神戸市須磨区大田町7-4-2 TEL 078(732)3851
 Head Office / 7-4-2,Ota-cho,Suma-ku,Kobe FAX 078(732)3856
 ■ 小野工場 / 〒675-1318 兵庫県小野市北丘町355-16 TEL 0794(62)6411
 Ono Plant / 355-16,Kitaoka-cho,Ono,Hyogo FAX 0794(62)6278
 URL <http://www.kako.co.jp>